


Mode d'emploi

Pince croqueuse BZ

Indice 004

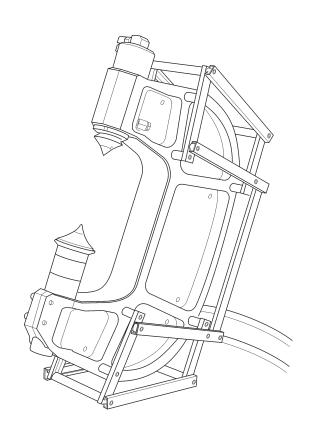

Félicitations,

Vous avez opté pour un appareil TYROLIT Hydrostress et donc pour un standard technologique sûr et de tout premier plan. Seules les pièces détachées d'origine TYROLIT Hydrostress garantissent la qualité et l'interchangeabilité. En cas de maintenance négligée ou inadéquate, nous ne pourrions pas honorer notre engagement de garantie tel qu'il est stipulé dans nos conditions de livraison. Toute réparation doit être exécutée exclusivement par du personnel spécialisé et formé à cet effet.

Notre service après-vente est à votre disposition pour maintenir votre appareil TYROLIT Hydrostress en bon état de fonctionnement.

Nous vous souhaitons un travail optimal avec votre appareil.

TYROLIT Hydrostress

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH -8330 Pfäffikon Suisse Tél. 0041 (0) 44 952 18 18 Fax 0041 (0) 44 952 18 00

Page 2 Pince croqueuse BZ

1 Sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves voire mortelles ainsi que des dommages matériels.

S'assurer que le mode d'emploi a été entièrement lu et compris.



DANGER

Réactions allergiques en cas de contact de l'huile hydraulique avec la peau.

▶ Le port de gants et de lunettes de protection est prescrit pour les personnes présentant une réaction allergique à l'huile hydraulique et étant susceptibles d'entrer en contact avec cette huile pendant le travail. Les parties de la peau éventuellement contaminées doivent être tout de suite nettoyées abondamment avec de l'eau.



DANGER


Risque de blessures graves ou de dommages matériels du fait de mouvements incontrôlés de la pince croqueuse et de ses conduites hydrauliques!

- ▶ Ne pas coupler ou découpler des flexibles lorsque le groupe d'entraînement est en marche.
- ► Veiller à ce que les conduites hydrauliques ne soient pas endommagées par la chute d'éclats de béton ou de pierre.


2 Description

2.1 Système

La pince croqueuse BZ est complétée par un groupe d'entraînement TYROLIT Hydrostress pour former un système de croquage de béton.

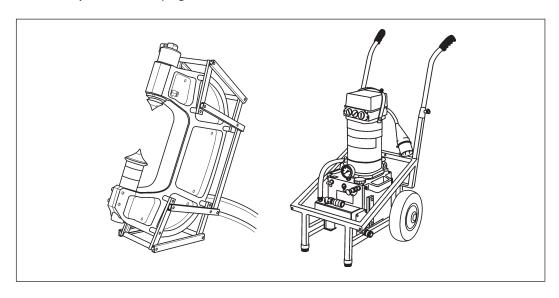

2.2 Composants principaux

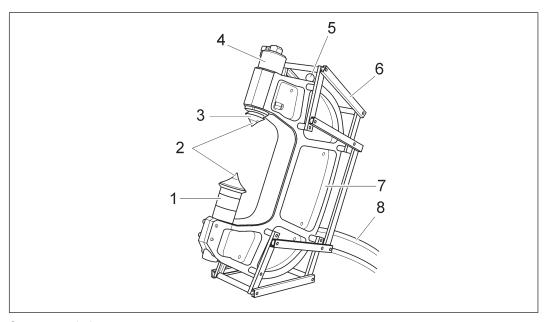

Composants principaux

- 1 Bagues d'écartement
- 2 Pointe en acier
- 3 Pointe croqueuse
- 4 Vérin de pince croqueuse
- 5 Tiroir de commande
- 6 Cadre porteur
- 7 Arceau de pince croqueuse
- 8 Faisceau de flexibles

Page 4 Pince croqueuse BZ


3 Domaine d'emploi et fonction


3.1 Domaine d'emploi

- Broyage de découpes (p. ex. ouvertures de portes)
- Démolition de murs
- Agrandissement d'ouvertures dans les murs et plafonds
- Broyage d'éléments en béton et pierre naturelle

Une utilisation non conforme à celle prévue dégage le fabricant de toute garantie et responsabilité.

3.2 Fonction

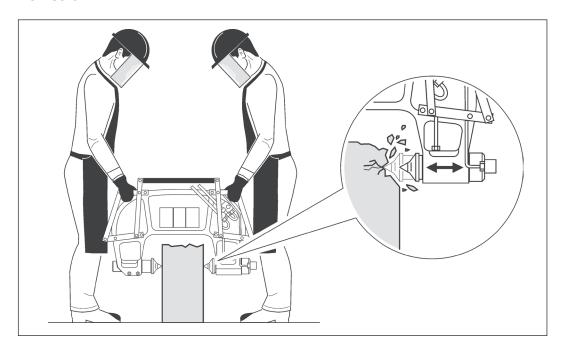

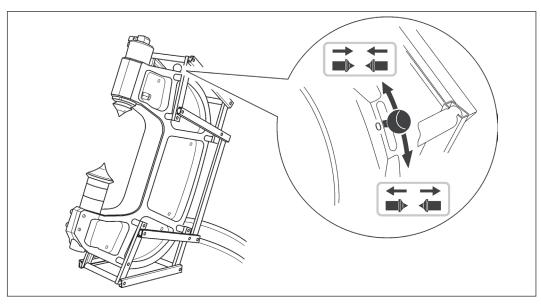

Fonction


4 Utilisation

4.1 Consignes de sécurité pour la prévention des accidents



Seules des personnes qualifiées sont autorisées à utiliser la pince croqueuse. Avant le début des travaux, il faut avoir lu et compris le mode d'emploi.

4.1.1 Vêtement de protection

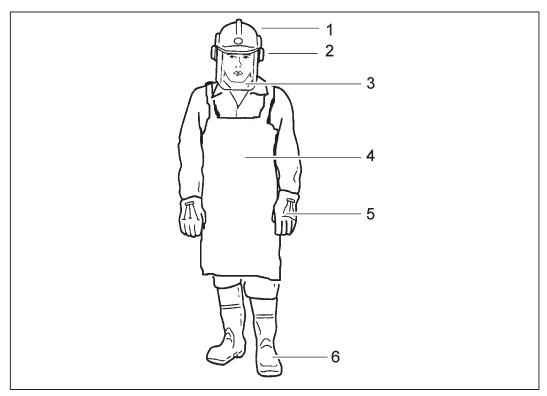


Composants principaux

- 1 Casque de protection
- 2 Protection acoustique
- 3 Protection du visage
- 4 Tablier en cuir
- 5 Gants
- 6 Bottes avec protection du cou-de-pied et du tibia et embouts en acier


Page 6 Pince croqueuse BZ

4.2 Préparation du travail

Réglage de la pince croqueuse en fonction de l'épaisseur du mur В Epaisseur du mur en mm Distance entre pointes en mm Bagues intermédiaires В Α Quantité piston piston Largeur en mm rentré sorti 120-175

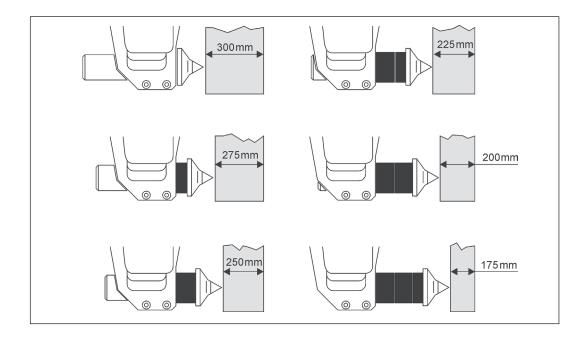


4.2.1 Montage des bagues intermédiaires

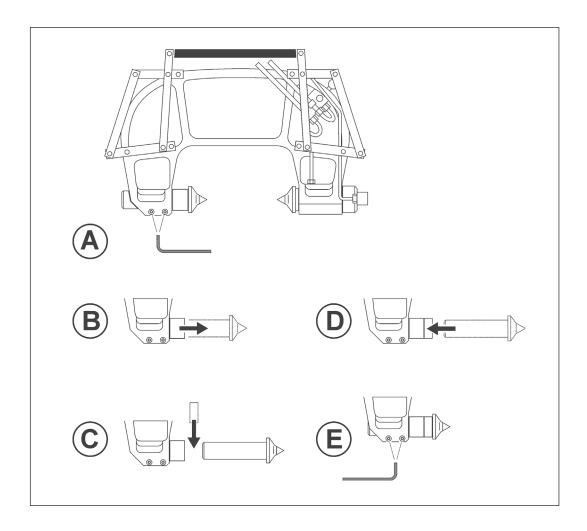

4.2.2 Raccorder la pince croqueuse au groupe d'entraînement

- ✓ Le groupe d'entraînement est déconnecté du secteur
- ✓ Les raccords sont propres
- ✓ Les flexibles sont en bon état

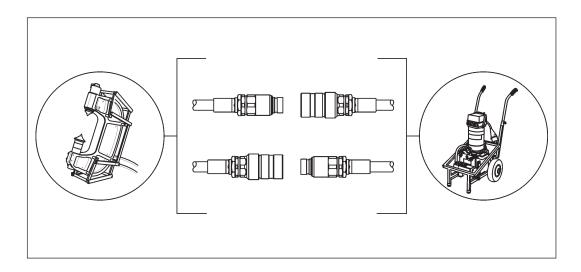

Page 8 Pince croqueuse BZ

4.3 Consignes d'utilisation

4.3.1 Zone de danger




DANGER

La projection incontrôlée d'éclats de béton ou de pierre peut causer de graves blessures ou dommages matériels.


► Sécuriser la zone de danger par des barrières ou des panneaux d'avertissement.

4.3.2 Distance minimale (40 mm) pince croqueuse / élément de compression

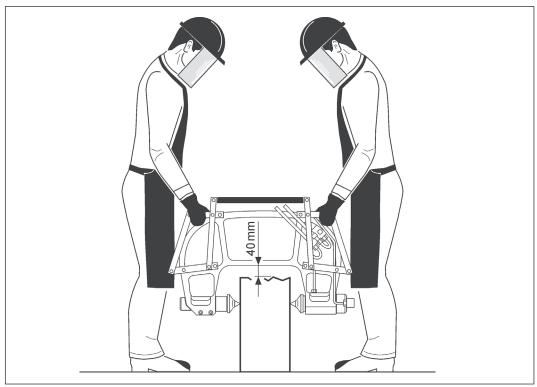


Distance minimale


4.3.3 Ne jamais incliner ou placer en biais la pince croqueuse

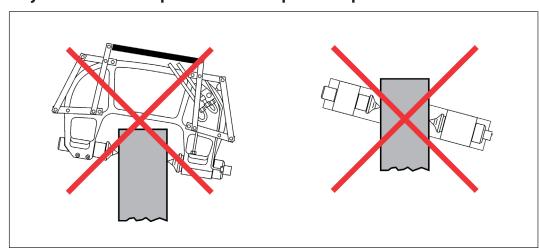

4.3.4 Ne jamais placer la pince croqueuse sur des surfaces inclinées ou arrondies

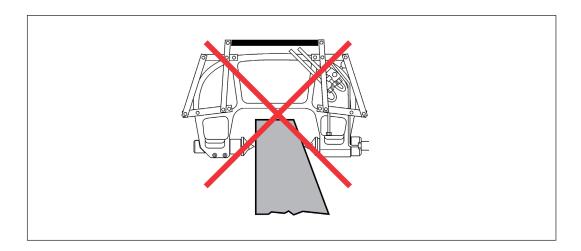

4.3.5 La pince croqueuse doit toujours être utilisée par deux personnes

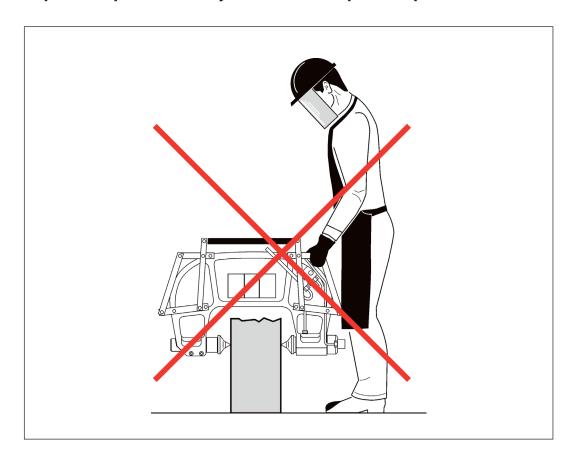

4.3.6 Modifications de la pince croqueuse




Il est interdit de procéder à des modifications sur la pince croqueuse (p. ex. perçages ou soudages)!

Seul le personnel de TYROLIT Hydrostress est autorisé à effectuer des modifications et des réparations

Page 10 Pince croqueuse BZ

5 Accessoires

5.1 Têtes de compression

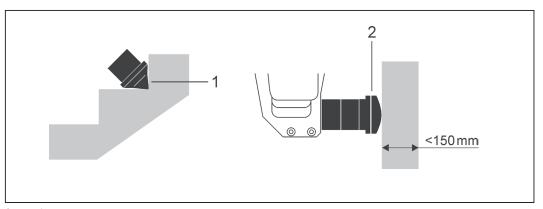

Accessoires

- 1 Tête de compression pour démolition d'escaliers
- 2 Tête de compression pour épaisseurs de mur inférieures à 150 mm

N° d'article 974203

N° d'article 974204


6 Entretien et maintenance

Tableau d'entretien et de maintenance							
		Avant chaque mise en service	A la fin du travail	Toutes les semai- nes	Tous les ans	En cas de pannes	En cas de dom- mages
Pointes croqueuses	Contrôler le bon état	Х	Х			Х	Х
Arceau de pince croqueuse	Contrôler l'absence de déformations et de fissures	X	Х			Х	Х
Cadre porteur	Contrôler le serrage et le bon état	X	X			Х	X
Tiroir de commande	Contrôler l'étanchéité	X					
	Contrôler le fonctionnement	X				Х	Х
Vérin de pince cro-	Contrôler l'étanchéité	Х				Х	Х
queuse	Contrôler le fonctionnement	Х				Х	Х
Raccords hydrauliques	Contrôler le bon fonctionnement	Х	Х			Х	Х
	Contrôler l'étanchéité	Х				Х	Χ
Révision	La faire effectuer par TYROLIT Hy- drostress AG ou par un représentant agréé.	Après 100 / 300 / 500 / 700 heures					

Page 12 Pince croqueuse BZ

7 Caractéristiques techniques

7.1 Dimensions

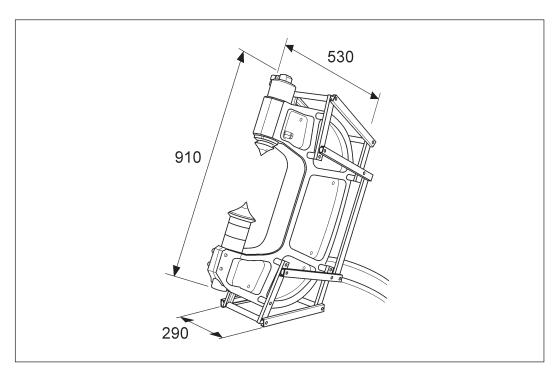

Dimensions en mm

7.2 Poids

Poids				
Paramètre	Valeur			
Pince croqueuse avec bagues d'écartement	29 kg			


7.3 Force de compression

Force de compression				
Paramètre	Valeur			
Force de compression max.	30 t			
Pour épaisseurs de mur	de 10 cm à 30 cm			

7.4 Hydraulique

Hydraulique				
Paramètre	Туре			
Vérin hydraulique	TYHS max. 30 t à 750 bars			

7.5 Plaque signalétique

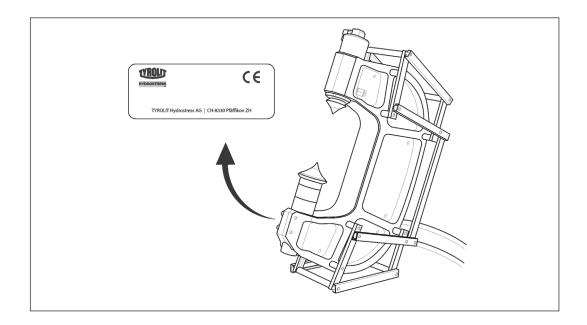

Page 14 Pince croqueuse BZ

8 Déclaration de conformité CE

Désignation Pince croqueuse

Désignation de type BZ Année de construction 2003

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit répond aux directives et normes suivantes :

Directive appliquée

Directive Machines 2006/42/CE

Normes appliquées

EN 12100-1
EN 12100-2
EN 294
Sécurité des machines, notions fondamentales, principes généraux de conception.
EN 294
Sécurité des machines. Distances de sécurité pour que les membres supérieurs n'entrent pas en contact avec les zones dangereuses.
EN 349
Sécurité des machines. Distances de sécurité visant à prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain.
EN 982
Sécurité des machines
Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et à leurs compo-

sants de transmissions hydrauliques et pneumatiques.